

Atentie! Asigurati-va ca aparatul este deconectat de la retea de electricitate.
Pentru un proces de curatare corect va rugam sa urmati instructiunile de mai jos.



1. Scoateti tava de suc si filtrul.
Aveti grija sa nu pierdeti filtrul.



2. Scoateti recipientii pentru coji.



3. Scoateti capacul frontal.



4. Scoateti cutitul tragandu-l catre dumneavoastra.
Atentie! Lama cutitului este foarte ascutita,
aveti grija sa nu va taiati.



5. Trageti afara extractoarele de coji.



6. Desurubati suruburile de siguranta ale unitatii de presare.



7. Scoateti unitatile de presare in perechi.



8. Scoateti robinetul.



9. Scoateti tava suportului de pahar si filtrul.



10. In cazul modelelor cu podium, curatati canalul de scurgere
si interiorul podiumului pentru a elimina toate ramasitele de coaja si pulpa


Informatie: Toate componentele, CU EXCEPTIA CAPACULUI FRONTAL, pot fi curatate intr-o masina de spalat vase. Zona de extractie suc si capacul frontal trebuie curatate cu o carpa umeda si lichid de spalat vase. Clatiti cu apa curata pentru a indeparta orice urma de lichid de spalat.



11. Demontati piesele kitului si curatati-le.



12. Montati unitatile de presare pe perechi.

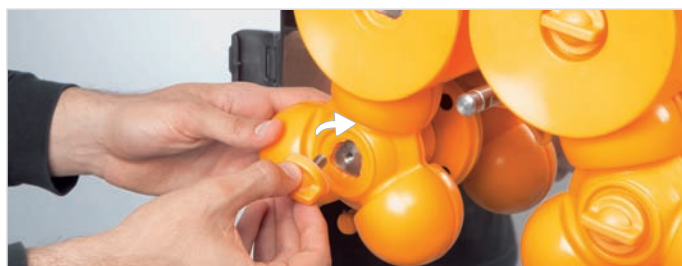

13. Fixati suruburile si strangeti-le bine. Suruburile lipsa trebuiesc inlocuite imediat. Nu puneti in functiune un aparat cu suruburi lipsa.



14. Fixati extractoarele de coji. Impingeti-le cu fermitate in pozitia corecta pentru a evita ruperea acestora in timpul functionarii masinii.



15. Montati cutitul. Apasati pana se fixeaza, scotand un pocnet.



16. Montati robinetul.



17. Montati capacul frontal.



18. Insetati tava pentru suc si filtrul.



19. Montati recipientii pentru coji.



20. Montati tava suportului de pahar si filtrul acesteia.